PRODUCT

LOCATION

MC0509BK

Charles Tetreault / Oakdale

FINAL A RTWORK DATE

China

mem::rex...

Alarm Clock Radio

User Guide Please read these instructions com

> Guide d'utilisation Veuillez lire ces directives au comlet avant d'utiliser cet appareil

Guía para el usuario Por favor, lea las siguientes instruccio de forma completa antes de operar este producto



MC0509



CAUTION



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING: THIS EQUIPMENT MAY GENERATE OR USE RADIO FREQUENCY ENERGY. CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE UNLESS THE MODIFICATIONS ARE EXPRESSLY APPROVED IN THE INSTRUCTION MANUAL. THE USER COULD LOSE THE AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT IF AN UNAUTHORIZED CHANGE OR MODIFICATION IS MADE

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE ECC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- The rating information is located at the bottom of the apparatus.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

SURGE PROTECTORS: IT IS RECOMMENDED TO USE A SURGE PROTECTOR FOR AC CONNECTION. LIGHTNING AND POWER SURGES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY FOR THIS PRODUCT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. To be completely disconnected from the power input, the main blug should be disconnected from the electrical outlet. The main plug should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use. Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place liquid filled objects such as vases on the product.

Follow these precautions when using batteries in this device

- 1. Warning-Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type
- Use only the size and type of batteries specified. 3. Be sure to follow the correct polarity when installing the
- batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
- 4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with
- 5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- 6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
- 7. Remove batteries promptly if consumed.
- 8. Clean the battery contacts and also those of the device prior

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Read these Instructions
- Keep these Instructions Heed all Warnings.
- Follow all instructions.

that produce heat.

- 5. Do not use this apparatus near water
- 6. Clean only with a dry cloth 7. Do not block any of the ventilation openings. Install in
- accordance with the manufacturer's instructions Do not install near any heat sources such as radiators, heat egisters, stoves, or other apparatus (including amplifiers)
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for eplacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer

- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
- 16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
- 17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

LOCATION OF CONTROLS

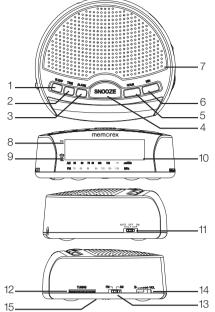

- Sleep Button
- Time Set Button
- Alarm Button
- Snooze Button Hours Button
- 6. Minutes Button
- Speaker PM Indicator
- 9. Alarm Indicator
- 10. Display
- AUTO OFF/ON Button
- 12. TUNING Button
- AM/FM Switch
- 14. Volume Control
- 15. Battery Door (Bottom of Unit) (Battery Cover Part No. 210-C218N00-000R)*

*For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact our parts and accessory

- Carefully unpack the unit and remove all packing. If there is any damage, please return your unit to your nearest store for replacement. Remember to take your purchase receipt with you.
- Retain the User Guide. If you pass the unit on to a third party, make sure you pass on the user guide.
- · We suggest you retain the packaging. If you dispose of it, do so having regard to any recycling regulations in your area.

This unit is designed to operate on an AC120/60Hz power supply. If you wish to back up the settings in case of power failure

- a 9V battery, type 6F22, will be needed. This battery is not supplied. Place the unit on a stable surface away from heat and water sources
- Unwrap the FM antenna cable and extend it fully.

fulfillment center at 1-800-379-8439.

- Uncoil the power cable fully.
- Insert the power plug into the wall socket and switch the power on.
- Your unit is now ready for use.

NOTE: Never allow a battery to become fully exhausted - replace it periodically. Dispose of a used battery according to all recycling regulations in your area. Never throw a used battery into the general rubbish, or a fire.

- To turn the radio on, slide the AUTO OFF/ON (11) to the "ON" position.
- Slide the AM/FM Switch (13) to FM or AM.
- Turn the Volume Control (14) to the right to increase and to the left to decrease the volume level.
- Turn the TUNING button (12) to the frequency of the desired station. The dial scale indicates the frequency. To turn the radio off, slide the AUTO OFF/ON (11) to the "OFF" position.

- To set the hours, hold the Time Button (2) down and press the Hours Button (5) until the desired hour is displayed on the Display (10). Release both buttons
- The clock is a 12 hour clock; e.g. 18:00 hours are entered as 6 pm and the PM indicator will light up. To set the minutes, hold the Time Button (2) down, press the Minutes Button (6) until the correct time appears on the
- Display (10). Release both buttons.

WAKE TO RADIO OR BUZZER

Alarm Duration – Buzzer alarm or Radio alarm will continue output for 120 minutes if no button is pressed, then it will stop automatically and wait for same alarm time on next day.

- Select the desired radio station and volume level.
- Hold the Alarm Button (3) down and press the Hours Button (5) to set the desired alarm hour. Now hold the Alarm Button (3) and press the Minutes Button (6) to select your desired minute setting.
- Slide the AUTO OFF/ON (11) to the "AUTO" position. The radio will switch on to wake you up at the preset time If you wish to awake to a buzzer instead of the radio, turn the Volume Control (14) down until it switches off. This will
- To turn the radio or buzzer off, slide the AUTO OFF/ON (11) to the "OFF" position or press the
- Alarm Button (3).

SNOOZE REPEAT ALARM

- · When the buzzer sounds or the radio turns on, pressing the Snooze Button (4) will turn off the buzzer or radio temporarily Approximately 9 minutes later, the buzzer or radio will turn on again.
- To manually cancel the snooze operation, slide the AUTO OFF/ON (11) to the "OFF" position or press the Alarm Button (3).

SLEEP TO RADIO

- Select the desired radio station.
- Slide the AUTO OFF/ON (11) to the "AUTO" or "OFF" position.

 Press the Sleep Button (1). The clock display will show 59 minutes as the default sleep period. The sleep period can be
- reduced as desired by pressing the Minutes Button (6) while holding the Sleep Button (1) down.
- . The sleep period can be manually set up to a maximum of 1 hour 59 minutes by pressing the Hours Button (5) once while holding down the Sleep Button (1). The radio will play for the desired period and then turn itself off automatically.
- To turn the radio off prior to the end of the preset sleep period, simply press the Snooze Button (4) once.

SLEEP AND WAKE TO RADIO

• To wake to radio from sleep mode, press the sleep button (1)

BACKING UP YOUR SETTINGS

Unplugging the Clock Radio, even temporarily will clear all time and alarm settings. To back up the settings, you will need a 9V battery, type 6F22 or equivalent (PP3).

- If you wish to back up your settings, do so before you set up your Clock Radio and with the power core unplugged
- Invert the unit. Press down lightly on the back of the battery compartment cover and slide it off.
- · Push the battery clip onto the battery (it will fit only one way). Refit the cover

ANTENNA TOPICS

SPECIFICATIONS

Your Alarm Clock Radio has a built-in antenna for the AM radio band and its reception is directional. Therefore, changing the The FM antenna is a flexible wire on the back of the unit, and it should be extended to its full length and positioned for

best reception.

CARE AND CLEANING

All care and cleaning operations should be carried out with the unit unplugged and unpowered The surface of the unit can be cleaned with a slightly damp cloth and then dried carefully. Do not use liquids to clean the unit as these may penetrate the case and lead to a malfunction. Do not use chemical solvents or abrasives as these will disfigure the surface finish.

AC Power supply: AC120V~60Hz Battery back-up: 9V DC (6F22) Radio: FM 87.5MHz~108MHz/AM 530KHz~1710KHz

All other trademarks are the property of their respective owners

Imation Enterprises Corp 1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA

www.memorex.com Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates

73952510-C

AVERTISSEMENT



MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de



la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVÉES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essaver de remédier au problème en prenant les mesures suivantes

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté • La plaque signalétique est apposée à sous l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

PARASURTENSEURS: IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.

Afin de couper complètement l'alimentation en entrée, la fiche secteur doit être débranchée de la prise électrique. La fiche principale ne doit pas être obstruée OU doit demeurer facilement accessible lorsque l'appareil est utilisé. Veillez à ne pas exposer l'appareil à des gouttes de liquide ni à des éclaboussures. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Respectez ces consgines lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil

- 1. Avertissement Danger d'explosion si les piles sont incorrectement remplacées. Remplacez uniquement avec des piles de type identique ou équivalent.
- 2. Utilisez uniquement des piles de format et de type spécifiés. 3. Veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment des piles lorsque vous les installez.
- 4. N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (par exemple alcalines, rechargeables ou carbone-zinc) ou des piles usagées avec des

Une pile inversée peut causer des dommages à

- 5. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter les dommages ou les blessures en cas de fuite de la
- rechargée; elle risque de surchauffer et d'exploser. (Respectez les instructions du fabricant de la pile.) 7. Retirez les piles rapidement de l'appareil lorsqu'elles

Ne tentez pas de recharger une pile qui ne peut être

sont épuisées. 8. Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil aussi avant l'installation des piles o battery

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

installation.

- 1. Lisez ces consignes.
- 2. Conservez ces consignes 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les consignes 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettovez uniquement avec un chiffon sec 7. Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation
- Installez conformément aux instructions du fabricant. 8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les

amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.

9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise,

consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète

- 10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil
- 11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.


- 12. Utilisez uniquement avec un chariot un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.
- si des obiets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.


réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex, si le câble ou la fiche

d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou

- 16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre 'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.
- d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au feu ou à d'autres sources



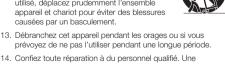

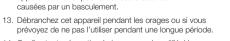

15. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un ase, ne doit être posé sur l'appareil.


17. MISE EN GARDE: Pour réduire le risque d'incendie ou

FINAL A RTWORK DATE

China

11/14/2011

EMPLACEMENT DES COMMANDES

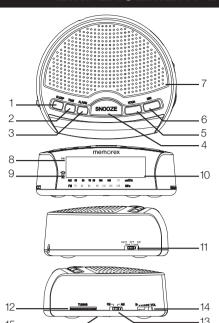

- 1. Touche de veille
- 2. Touhe de réglage de l'horloge
- 3. Touche de réglage de l'alarme
- 4. Touche de rappel d'alarme 5. Touche de réglage des heures
- 6. Botón de minutos 7. Haut-parleur
- 8. Indicateur heure après midi
- 9. Indicateur d'alarme
- 10. Affichage
- 11. Sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE
- 12. Commande de syntonisation
- 13. Sélecteur AM/FM 14. Commande de réglage du volume
- 15. Porte du compartiment de pile (sous l'appareil) (Couvercle du compartiment des piles, pièce n° 210-C218N00-000R)*

*Pour commander des pièces de rechange, prenez note des numéros de pièces et appelez notre centre de pièces et accessoires au numéro suivant 1-800-379-8439.

DÉBALLAGE

- Déballez l'appareil avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage. Si l'appareil est endommagé, retournez-le chez le marchand le plus près pour remplacement. N'oubliez pas de prendre votre reçu d'achat.
- Conservez le guide d'utilisation Si vous prêtez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également le guide d'utilisation.
- Nous vous suggérons de conserver le matériel d'emballage. Si vous en disposez, faites-le en respectant la réglementation en matière de recyclage en vigueur dans votre région

INSTALLATION

Cet appareil a été conçu pour s'alimenter à partir d'une source d'alimentation CA 120 V/60 Hz Pour conserver en mémoire les réglages en cas de panne d'électricité, une pile 9 V de type 6F22 sera nécessaire (voir page 4). Cette pile n'est pas comprise.

- Placez l'appareil sur une surface stable, loin de toute source de chaleur ou d'eau.
- Déroulez le fil de l'antenne FM de toute sa longueur.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation.
- Branchez la fiche du câble d'alimentation sur une prise secteur et mettez l'appareil en marche
- L'appareil est maintenant prêt à utiliser.

REMARQUE : Ne laissez jamais la pile s'épuiser entièrement-remplacez-la régulièrement. Disposez de toute pile usagée en respectant la réglementation en matière de recyclage en vigueur dans votre région. Ne jetez jamais une pile usagées dans les ordures ménagères ni des flammes.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

- Pour mettre la radio en marche, glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE (11) à la position MARCHE (ON).
- Glissez le sélecteur AM/FM à la position FM ou AM.
- Tournez la commande de réglage du volume (14) vers la droite pour hausser le volume et vers la gauche pour le baisser
- Tournez la commande de syntonisation (12) pour syntoniser la fréquence de la station désirée. L'affichage indique la fréquence.
 Pour éteindre la radio, glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE (11) à la position ARRÊT (OFF).

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- Pour régler les heures, appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (2) tout en appuyant également sur la touche de réglage
- des heures (5) jusqu'à ce que l'heure qui convient apparaisse à l'affichage (10). Relâchez ensuite les deux touches. • L'horloge fonctionne sur un mode de 12 heures; par exemple, pour régler à 18 h, il faut choisir 6:00 et l'indicateur des heures après midi (PM) s'allumera à l'affichage.
- Pour régler les minutes, appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (2) tout en appuyant également sur la touche de réglage des minutes (6) jusqu'à ce que l'heure qui convient apparaisse à l'affichage (10). Relâchez ensuite les deux touches.

ÉVEIL AU SON DE LA RADIO OU DU BUZZER

Durée de l'alarme-Une fois l'alarme est déclenchée, le buzzer ou la radio fonctionnera pendant 120 minutes consécutives si vous n'appuyez sur aucune touche, et il s'arrêtera automatiquement pour se déclencher de nouveau à la même heure le jour suivant.

- Syntonisez la station radio de votre choix et réglez le volume au niveau qui vous convient.
- Appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (3) tout en appuyant sur la touche de réglage des heures (5) afin de régler l'heure de l'alarme. Ensuite, tout en continuant d'appuyer sur la touche de réglage de l'alarme (3), appuyez sur la touche de réglage des minutes (6) pour effectuer le réalage des minutes
- Glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE à la position AUTO. La radio se mettra en marche pour vous éveiller à l'heure préréglée
- Si vous souhaitez vous éveiller au son du buzzer plutôt que la radio, tournez la commande de volume (14) pour baisser celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit éteint. Ceci activera le buzzer d'alarme
- Pour éteindre la radio ou le buzzer, glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE (11) à la position ARRÊT (OFF) ou appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (3).

FONCTION DE RAPPEL D'ALARME

- Lorsque le buzzer retentit ou que la radio se met en marche, appuyez sur la touche de rappel d'alarme (4) pour éteindre momentanément le buzzer ou la radio. Environ 9 minutes plus tard, le buzzer ou radio se remettront en march • Pour annuler manuellement le rappel d'alarme, glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE à la position ARRÊT (OFF) ou

VEILLE AU SON DE LA RADIO

- appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (3).
- · Syntonisez la station radio de votre choix Glissez le sélecteur AUTO ARRÊT/MARCHE (11) à la postion AUTO ou ARRÊT (OFF).
- Appuyez sur la touche de veille (1). L'horloge indiquera implicitement 59 minutes comme étant la durée de veille. La durée de veille peut être réduite à votre convenance en appuyant sur la touche de réglage des minutes (6) tandis que vous appuyez sur
- La durée de veille peut être réglée manuellement jusqu'à un maximum de 1 h 59 minutes en appuyant sur la touche de réglage des heures (5) tandis que vous appuyez sur la touche de veille (1). La radio fonctionnera pendant la durée réglée et s'éteindra ensuite automatiquement

VEILLE ET ÉVEIL AU SON DE LA RADIO

Pour réveiller à la radio à partir du mode veille, appuyez sur le bouton de veille (1)

SAUVEGARDE DE VOS RÉGLAGES

Le fait de débrancher, même momentanément, le radio-réveil du réseau électrique aura pour effet d'effacer tous les réglages Pour sauvegarder vos réglages en cas de panne d'électricité, vous aurez besoin d'une pile 9 V de type 6F22 ou l'équivalent (PP3). Si vous souhaitez sauvegarder vos réglages, mettez une pile dans le radio-réveil avant de régler celui-ci et de débrancher le câble

- Retournez l'appareil. Appuyez légèrement sur le couvercle du compartiment de pile afin de le glisser hors position. • Fixez l'attache pour pile sur celle-ci (elle ne se fixe que dans un sens). Remettez le couvercle du compartiment en place.

REMARQUES SUR L'ANTENNE Votre radio-réveil est muni d'une antenne AM intégrée de type directionnel pour la réception des stations de la bande AM.

Par conséquent, en changeant l'orientation de l'appareil, vous pourrez améliorer la réception radio. L'antenne FM est un fil flexible émergeant de l'arrière de l'appareil qui doit être déroulé à sa pleine longueur et positionné de manière à procurer la meilleure réception.

SOIN ET ENTRETIEN

L'appareil doit toujours être éteint et débranché lorsque l'on procède à son nettoyage et entretient La surface externe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon légèrement humide puis séchée à fond. N'utilisez pas de liquide pour

nettoyer l'appareil car ceux-ci pourraient s'infiltrer à l'intérieur et entraîner son mauvais fonctionnement. N'utilisez pas de solvants chimiques ou abrasif car ceux-ci risquent d'endommager le fini de la surface externe.

FICHE TECHNIQUE

Source d'alimentation CA : CA 120 V ~ 60 Hz Pile de secours : CC 9 V (6F22) Radio : FM 87,5 MHz \sim 108 MHz / AM 530 KHz \sim 1710 KHz

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.



VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sín embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte inferior del aparato

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.

Para estar completamente desconectado de la entrada de alimentación, el enchufe principal debe estar desconectado del tomacorriente eléctrico. El enchufe principal no debe quedar obstruido, O BIEN debe ser de fácil acceso durante el funcionamiento.

No exponga el producto a goteos ni salpicaduras. No coloque objetos con líquidos, por ejemplo floreros, sobre el

PRECAUCIONES DE LAS PILAS

Cuando utilice pilas en el aparato, siga las siguientes indicaciones:


- 1. Advertencia: Peligro de explosión si se colocan las pilas incorrectamente. Reemplace sólo con pilas equivalentes o del mismo tipo.
- 2. Utilice sólo el tamaño y tipo de pilas especificados.
- 3. Cuando instale las pilas en su compartimiento, asegúrese de respetar la polaridad correcta. como se indica. Una pila colocada al revés puede provocar daños en el dispositivo. 4. No mezcle distintos tipos de pilas (por ejemplo,
- alcalinas, recargables y de carbono-zinc) ni mezcle pilas viejas con nuevas.
- 5. Si no va a utilizar el equipo por un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones con posibles fugas.
- 6. No intente recargar una pila que no sea recargable, ya que ésta puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
- 7. Cuando las pilas se agoten, extráigalas lo antes
- 8. Antes de instalar las pilas, limpie los dos contactos de la pila y también los del dispositivo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones 2. Conserve estas instrucciones
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca de agua. 6. Limpie sólo con un paño seco.
- 7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale
- 8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores reiillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
- 9. No rechace el obietivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente
- 10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato. 11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el

- 12. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado I mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.
- 13. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado. 14. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal
- de mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el
- 15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
- 16. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano v se debe poder maneiar durante el uso cable de alimentación se debe guitar completamente del tomacorriente de CA.
- 17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

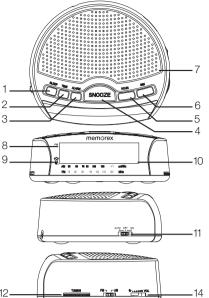

- 1. Botón de apagado automático

- 6. Botón de minutos
- 9. de AL. Indicador
- 11. Botón de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO
- 14. Control de volumen
- 15. Puerta de las baterías (parte inferior de la unidad) (No. de pieza de cubierta de

*En el caso de las piezas que puede reemplazar el consumidor, verifique los números de pieza y, luego, comuníquese con el centro de distribución de piezas y accesorios llamando

CONFIGURACIÓN

- Desempaque cuidadosamente la unidad y retire todo el embalaje. Si la unidad tiene algún daño, devuélvala a su tienda más cercana para cambiarla. Recuerde llevar su factura de compra.
- Guarde la guía del usuario. Si transfiere la unidad a un tercero, recuerde transferir también la guía del usuario.
- Le recomendamos que guarde el empaque. Si lo desecha, hágalo teniendo en cuenta las normativas de reciclaje locales.

Esta unidad está diseñada para funcionar con una fuente de alimentación de CA de 120 V y 60 Hz. Si desea que los ajustes se conserven en caso de un corte en el suministro eléctrico, necesitará una batería tipo 6F22 de 9V (ver P.4). Esta batería no

- Coloque la unidad en una superficie estable lejos de fuentes de calor y agua.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Inserte el enchufe de alimentación en un tomacorriente y encienda la unidad.

acuerdo con las normativas de reciclaje locales. Nunca arroje una batería usada con la basura doméstica ni al fuego. UTILIZACIÓN DE LA RADIO

- Para encender la radio, deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO (11) a la posición "ON" (ENCENDIDO).
- Gire el control de volumen (14) hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para disminuirlo • Gire el botón de SINTONIZACIÓN (12) hasta la frecuencia de la estación que desee. La escala del dial indica la frecuencia.

AJUSTE DEL RELOJ

- Para ajustar las horas, mantenga presionado el botón de ajuste de Hora (2) y presione el botón de minutos (5) hasta que se muestren las horas que desee en la pantalla (10). Suelte ambos botones
- El reloj es de 12 horas; p. ej. 18:00 h se ingresa como 6 p. m. y el indicador p. m. se ilumina.
 Para ajustar los minutos, mantenga presionado el botón de ajuste de hora (2) y presione el botón de minutos (6) hasta que

y luego se detendrá automáticamente y sonará a la misma hora el día siguiente.

- Seleccione la estación de radio y el nivel de volumen que desee. • Mantenga presionado el botón de alarma (3) y presione el botón de horas (5) para ajustar la hora de la alarma. Ahora
- Deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO (11) a la posición "AUTO". La radio se encenderá para
- Si desea despertarse con un zumbador en lugar de la radio, gire el control de volumen (14) hasta que se apague. Esto activará la alarma con zumbador.
- Para apagar la radio o el zumbador, deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO (11) a la posición "OFF" (APAGADO) o presione el botón de alarma (3).

- Cuando suena el zumbador o se enciende la radio, puede presionar el botón del temporizador (4) para apagar el zumbador o la radio temporariamente. Luego de aproximadamente 9 minutos, el zumbador o la radio se encenderán
- Para desactivar manualmente la operación del temporizador, deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO

(11) a la posición "OFF" (APAGADO) o presione el botón de alarma (3).

- Presione el botón de apagado automático (1). La pantalla del reloj mostrará 59 minutos como el tiempo de apagado automático predeterminado. Puede reducir el tiempo de apagado automático si presiona el botón de minutos (6) mientras
- Puede ajustar el tiempo de apagado automático manualmente hasta un máximo de 1 hora y 59 minutos si presiona el botón de horas (5) una vez mientras mantiene presionado el botón de apagado automático (1). La radio estará encendida
- Para apagar la radio antes de que termine el tiempo de apagado auto botón del temporizador (4) una vez

UTILIZACIÓN DEL APAGADO AUTOMÁTICO Y EL DESPERTADOR CON RADIO • Para despertar a la radio desde el modo reposo, presione el botón del sueño (1)

Si desenchufa la unidad, aunque sea por un momento, se borrarán todos los ajustes. Para respaldar los ajustes, necesitará una batería de 9 V tipo 6F22 o equivalente (PP3). Si desea respaldar los ajustes, hágalo antes de configurar su reloj despertador con radio y con el cable de alimentación desenchufado.

• Voltee la unidad. Presione suavemente sobre la parte trasera de la cubierta del compartimento de la batería y deslícela

• Presione el clip para la batería sobre la batería (solo encaja en una dirección). Vuelva a colocar la cubierta.

parte posterior de la unidad, y debe extenderse del todo y colocarse de manera de obtener la mejor recepción.


El reloj despertador con radio tiene una antena incorporada para la banda de radio de AM cuya recepción es direccional. Por lo tanto, cambiar la orientación de la antena puede mejorar la recepción. La antena de FM es un cable flexible en la


Todas las tareas de cuidado y limpieza deben llevarse a cabo con la unidad desenchufada y sin alimentación. La superficie de la unidad puede limpiarse con un paño ligeramente húmedo y luego secarse cuidadosamente. No utilice líquidos para limpiar la unidad porque podrían penetrar la carcasa y causar fallas. No utilice abrasivos o solventes químicos porque

ESPECIFICACIONES

dañarán el acabado de la superficie.

Fuente de alimentación de CA: 120 V CA ~ 60Hz Batería de respaldo: 9 V de CC (6F22) Radio: FM 87,5 a 108 MHz / AM 530 a 1710 kHz

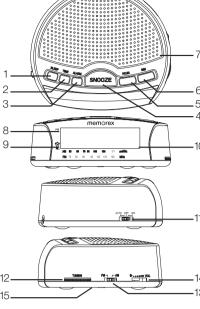

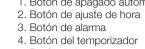

5. Botón de horas

- 7. Altavoz
- 8. Indicador p. m.
- 10. Pantalla
- 12. Botón de SINTONIZACIÓN
- 13. Interruptor AM/FM
- baterías 210-C218N00-000R)*
- al 1-800-379-8439.

- Desenvuelva el cable de la antena de FM y extiéndalo totalmente.
- NOTA: Nunca espere a que una batería se agote por completo; cámbiela periódicamente. Deseche las baterías usadas de
- Deslice el interruptor AM/FM (13) a FM o AM.
- Para apagar la radio, deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO (11) a la posición "OFF" (APAGADO).
- se muestre la hora correcta en la pantalla (10). Suelte ambos botones.
- AJUSTE DE LA ALARMA EN RADIO O ZUMBADOR Duración de la alarma: la alarma con radio o con zumbador continuará durante 120 minutos si no se presiona ningún botón
- mantenga presionado el botón de alarma (3) y presione el botón de minutos (6) para seleccionar el ajuste de minutos
- despertarlo a la hora establecida.
- **TEMPORIZADOR DE LA ALARMA**

- UTILIZACIÓN DEL APAGADO AUTOMÁTICO CON RADIO
- Seleccione la estación de radio que deser-• Deslice el control de ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO (11) a las posiciones "AUTO" u "OFF" (APAGADO).
- mantiene presionado el botón de apagado automático (1). durante el período establecido y luego se apagará automáticamente.